




# Instrukcja dla monitora newLine LYRA Pro (23QA)

## Szybki Start


# Newline LYRA PRO Instrukcja Szybki Start

## Lyra Pro przedni panel

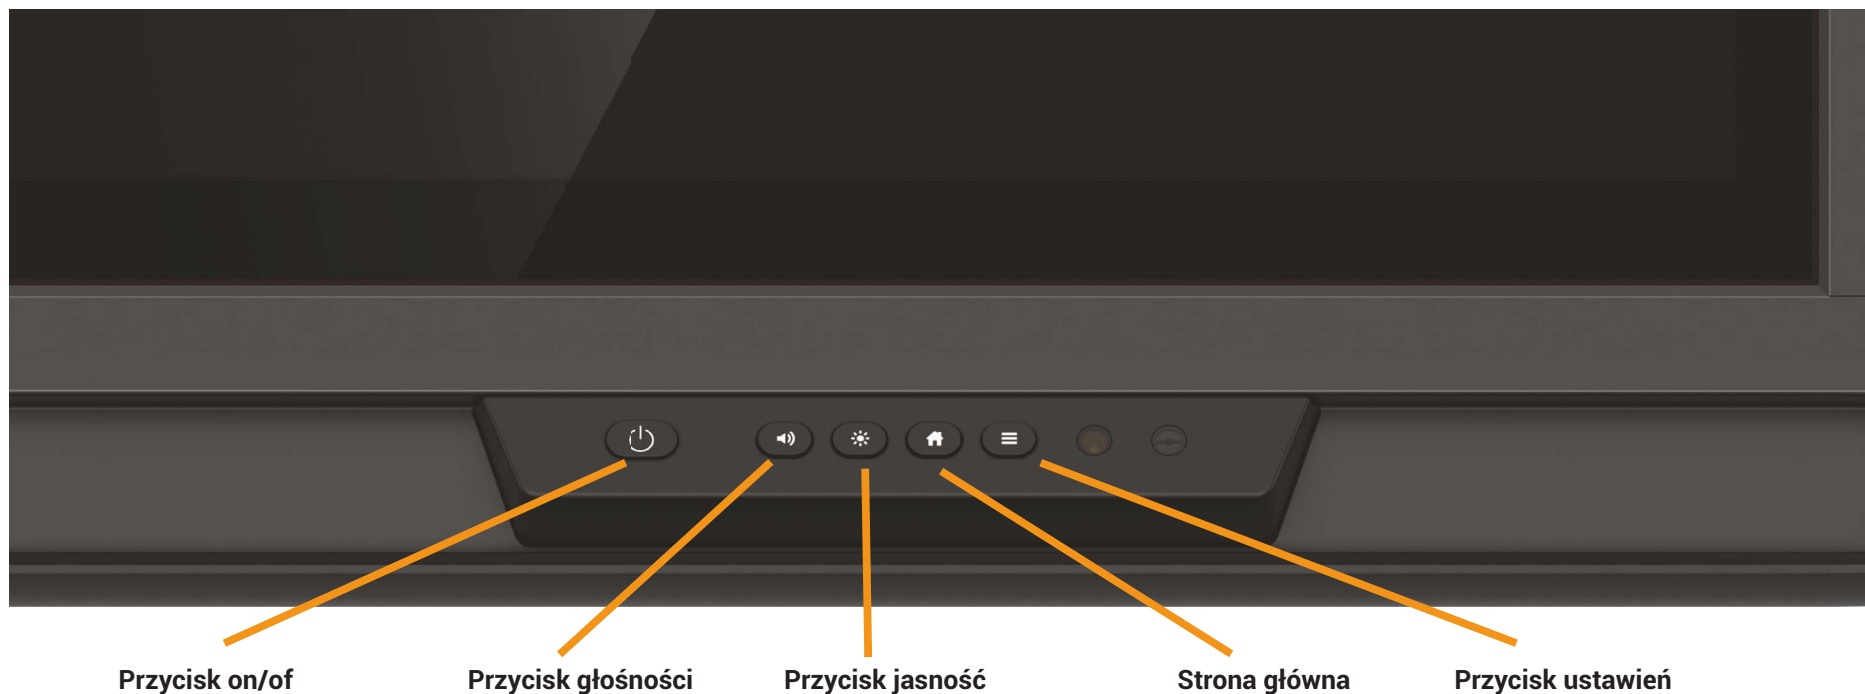

## Włączanie monitora

1. Naciśnij przycisk on/off w dolnym prawym rogu.
2. Po włączeniu monitora przycisk zmieni kolor z czerwonego na biały.

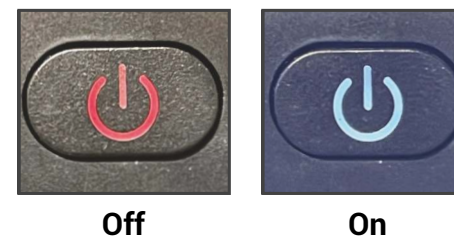

# Newline LYRA PRO Instrukcja Szybki Start

## Przedni panel

W lewym dolnym rogu przedniego panelu znajduje się sześć portów: jeden port USB Touch, jeden port HDMI, dwa porty USB 3.0, port USB typu C z 65-watowym zasilaniem oraz port mikrofonowy.



## Boczny panel

Poniżej porty znajdujące się na bocznym panelu portów:

- HDMI IN 2.0 x 2
- DisplayPort 1.2 x 1
- USB Type-B (Touch) x 3
- USB Type-C (no PD) x 1
- USB 3.0 Type-A x 2
- USB 3.0 Type-A to Android x 1,
- HDMI OUT 2.0 x 1
- RS232 x 1
- RJ45 (Gigabit) IN x 1 & OUT x 1
- SPDIF x 1
- SDM/VGA x 1
- Audio Line out x 1
- Wi-Fi module slot
- OPS Slot




# Newline LYRA PRO Instrukcja Szybki Start

## Strona domowa / główna

### Pasek wyszukiwania Google

Przeszukuj sieć i zawartość monitora bezpośrednio z ekranu głównego.

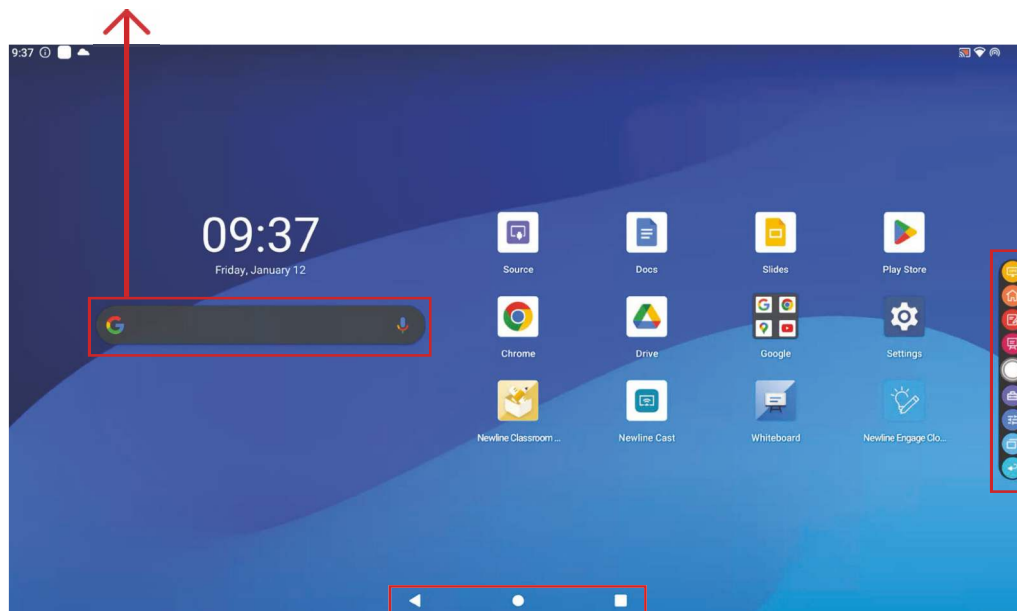

### Pasek narzędzi

Na dole znajduje się pasek narzędzi systemu Android. Pasek ten służy do korzystania z następujących narzędzi szybkiego dostępu:



#### Powrót

Cofa o jeden ekran lub do poprzedniej aplikacji. Pozwala na zamykanie aplikacji

#### Strona główna

Przenosi do strony głównej

#### Podgląd aplikacji

Wyświetla wszystkie uruchomione aplikacje

### Pasek narzędzi szybkiego dostępu

Dostęp do paska narzędzi szybkiego dostępu można uzyskać dotykając białego kółka po lewej lub prawej stronie ekranu. Aby zminimalizować pasek narzędzi szybkiego dostępu, dotknij ponownie białego kółka.



#### OPS / Źródła

Przenosi do komputera OPS (opcja). Dotknij i przytrzymaj, aby wyświetlić dodatkowe ikony, które mogą przenieść cię do menu źródeł.

#### Strona główna

Przenosi do strony głównej

#### Adnotacje

Mrozi ekran i pozwala dodawać notatki na bieżącym ekranie. Drugie dotknięcie zapisuje notatki.

#### Biała tablica/ Whiteboard

Uruchamia tryb białej tablicy, umożliwiając rysowanie i pisanie.

#### Przycisk menu szybkiego dostępu

Dotknij, aby otworzyć menu szybkiego dostępu. Dotknij ponownie, aby je zminimalizować.

#### Szybki dostęp do narzędzi

Pozwala na szybki dostęp do narzędzi: Classroom, Kalendarz, Zegar, Kalkulator itp.

#### Ustawienia dźwięku

Otwiera menu z ustawieniami dźwięku

#### Podgląd aplikacji

Wyświetla wszystkie aplikacje aktualnie uruchomione na urządzeniu



#### Back Shortcut

Cofa o jeden ekran lub do poprzedniej aplikacji. Pozwala na zamykanie aplikacji.

# Newline LYRA PRO Instrukcja Szybki Start

## Przenoszenie aplikacji na ekranie głównym

1. Na ekranie głównym **naciśnij i przytrzymaj** dowolną aplikację, aby przenieść jej lokalizację

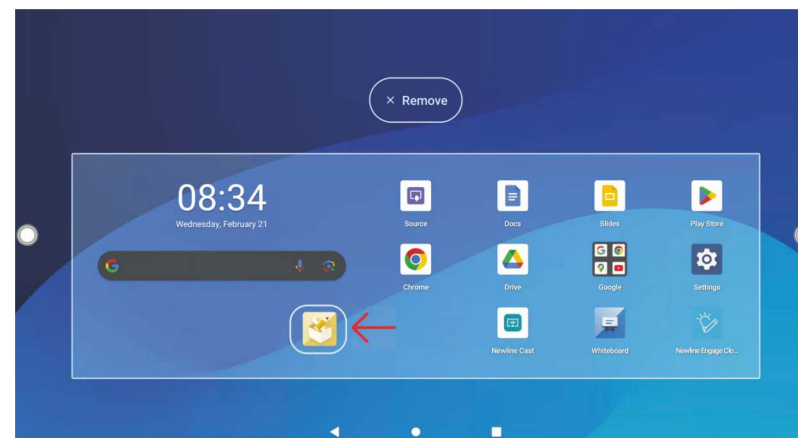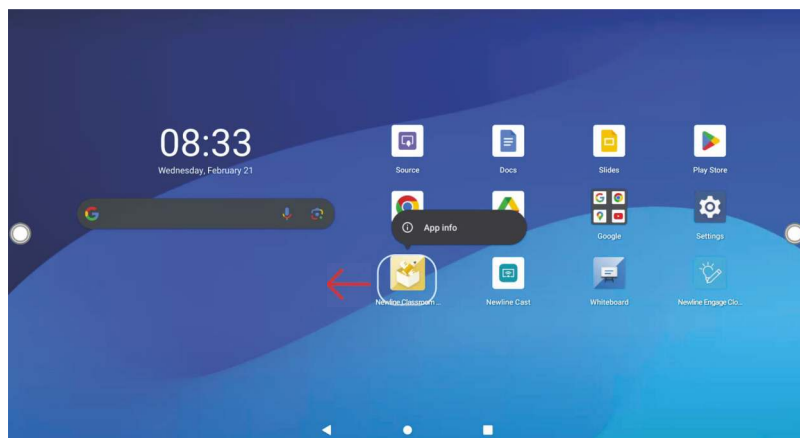

### Wskazówka:

Aby utworzyć folder z wieloma aplikacjami, wystarczy przenieść jedną aplikację na drugą. Folder zostanie utworzony automatycznie. Naciśnij i przytrzymaj folder, aby zmienić jego nazwę.




### Wskazówka:

Długie naciśnięcie umożliwia usunięcie aplikacji z ekranu głównego lub jej odinstalowanie.

# Newline LYRA PRO Instrukcja Szybki Start



## Switching Sources

1. Dotknij ikonę źródła na ekranie głównym.
2. Każde źródło z sygnałem podświetli się na biało.
3. Dotknij ikonę źródła, na które chcesz się przełączyć.
4. Podłączenie urządzenia do przednich portów spowoduje automatyczne wyświetlenie urządzenia na ekranie.

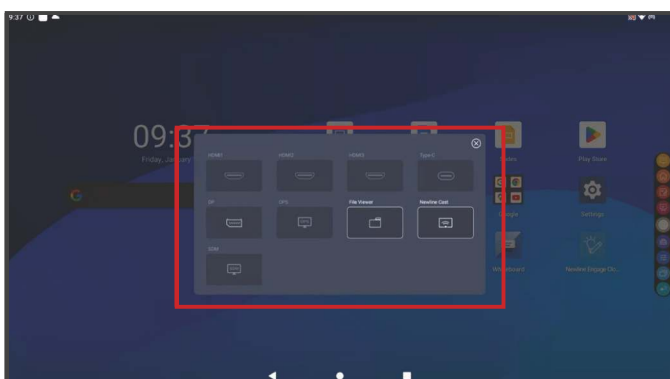

## Komputer typu OPS (opcja)

1. Dotknij ikony na ekranie głównym.
2. W wyświetlonym oknie Źródła dotknij OPS.
3. Zostaniesz przełączony na komputer OPS.

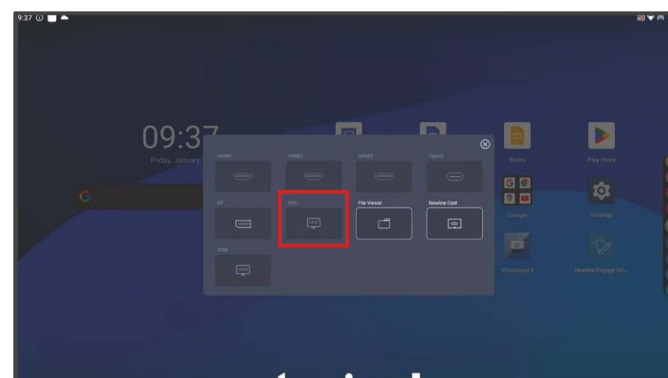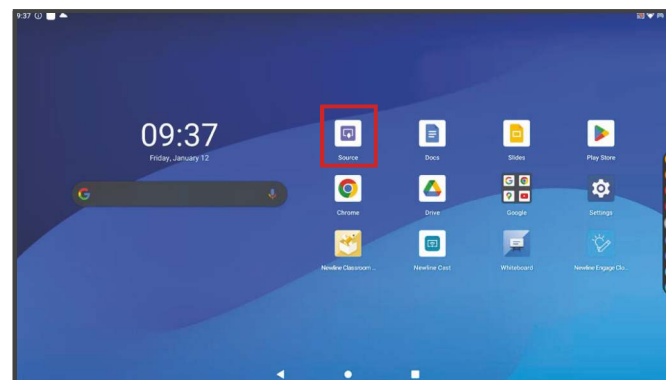

### Wskazówka:

Możesz również przejść do komputera OPS za pomocą przycisku na pasku narzędzi szybkiego dostępu.



# Newline LYRA PRO Instrukcja Szybki Start

## Przełączanie źródeł

### Podłączanie komputera za pomocą USB-C


1. Do podłączenia komputera potrzebny będzie przewód USB-C.
2. Podłącz usb-c do przedniego lub bocznego portu USB-C w monitorze.
3. Drugi koniec podłącz do portu w komputerze.
4. Po podłączeniu przewodu do monitora i komputera, odpowiedni port w oknie źródeł zmieni się na kolor biały.



## Przełączanie źródeł

### Podłączanie komputera za pomocą USB i HDMI

1. Do podłączenia komputera potrzebny będzie przewód HDMI i USB A do B.
2. Podłącz HDMI do jednego z portów HDMI z przodu lub z boku monitora.
3. Drugi koniec przewodu HDMI podłącz do portu w komputerze.
4. Podłącz końcówkę USB-B przewodu USB do jednego z przednich lub bocznych portów monitora.
5. Drugi koniec przewodu USB (końcówkę A) podłącz do portu USB w komputerze.
6. Po podłączeniu przewodu do monitora i komputera odpowiedni port w oknie źródeł zmieni się na kolor biały.

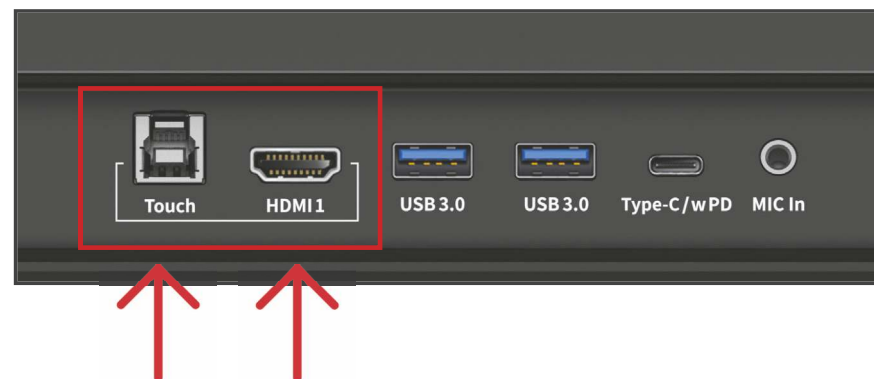


# Newline LYRA PRO Instrukcja Szybki Start

## Instalacja modułu Wi-Fi

1. Zdejmij osłonę na panelu bocznym, odkręcając dwie śruby.



2. Wsuń moduł wifi i przykręć go śrubami.

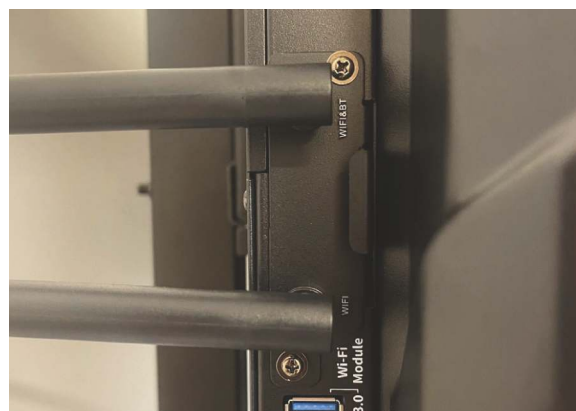

### Uwaga



Moduł Wi-Fi należy podłączać i odłączać gdy monitor jest wyłączony. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia monitora lub modułu wi-fi.



# Newline LYRA PRO Instrukcja Szybki Start

## Zmiana ustawień

1. Na ekranie głównym wybierz pozycję Ustawienia.
2. W menu Ustawienia można dostosować takie ustawienia jak zasilanie, ustawienia sieci internetowej, data, godzina, tapety.

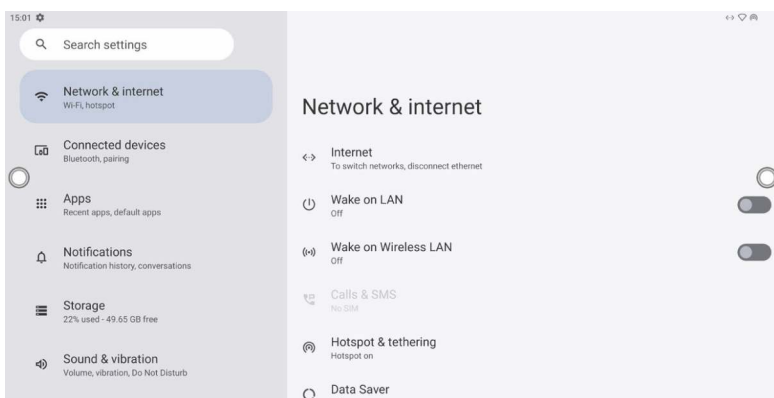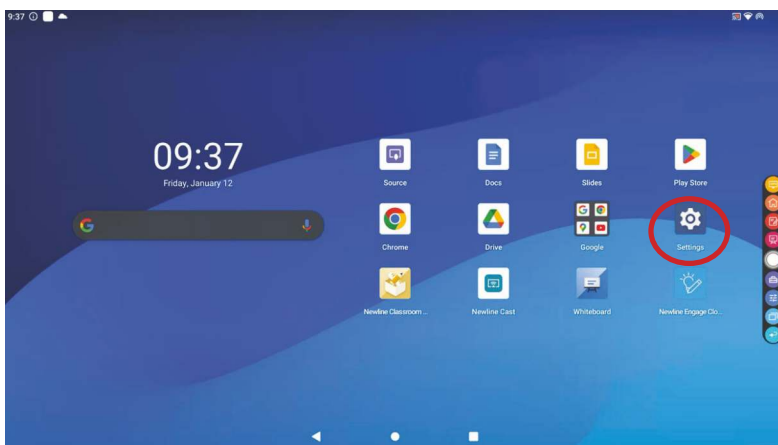


## Aktualizacje

Gdy urządzenie wykryje aktualizacje oprogramowania sprzętowego lub aplikacji poinformuje cię o tym za pomocą komunikatu.

# Newline LYRA PRO Instrukcja Szybki Start


## Narzędzia białej tablicy / Whiteboard

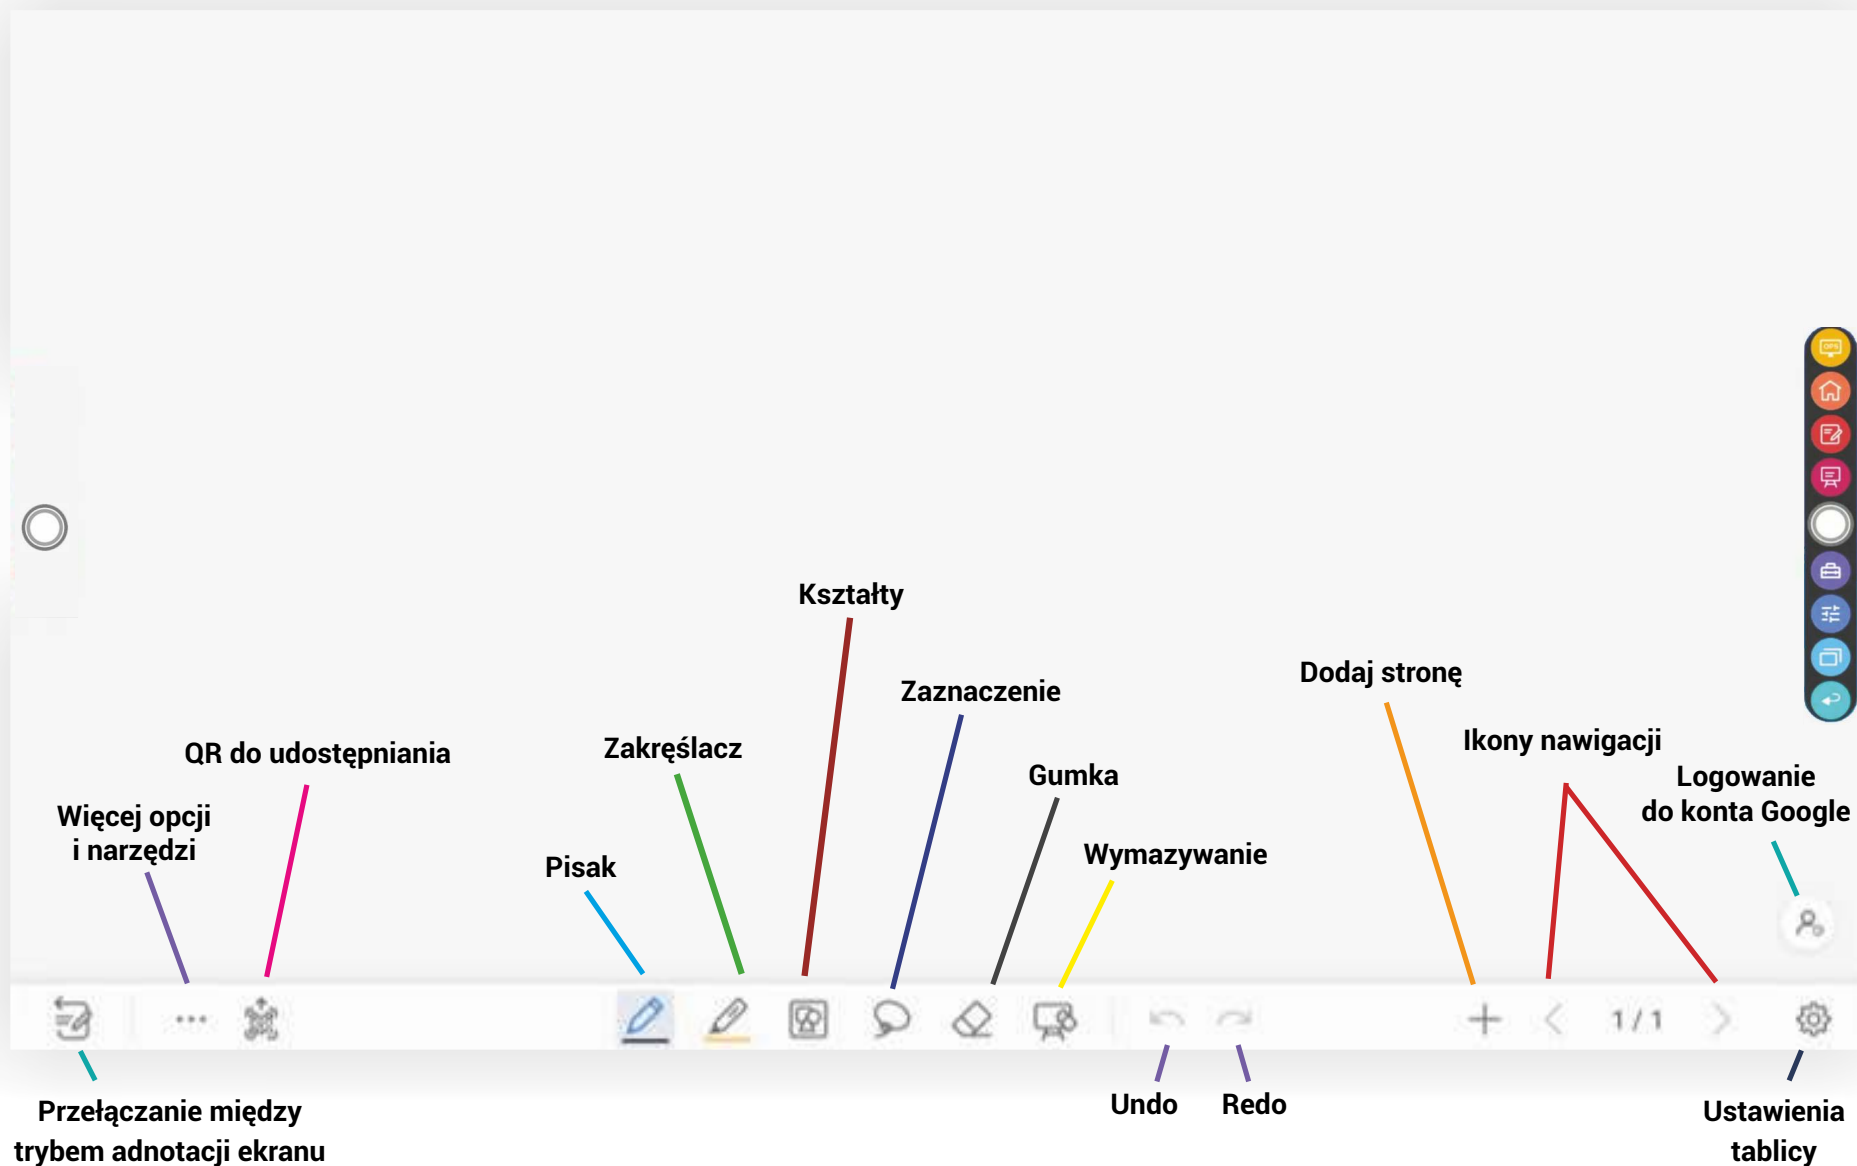


# Newline LYRA PRO Instrukcja Szybki Start

## Dostęp do sklepu Google Play


1. Na ekranie głównym wybierz „Google Play Store”.

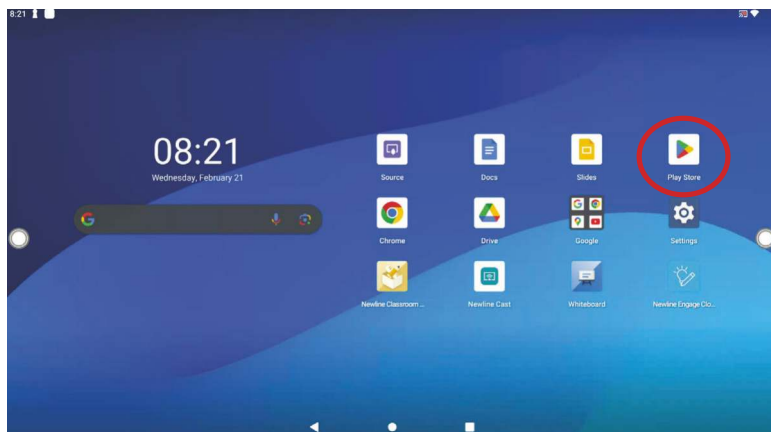


2. Wyszukaj aplikację, którą chcesz zainstalować na monitorze.

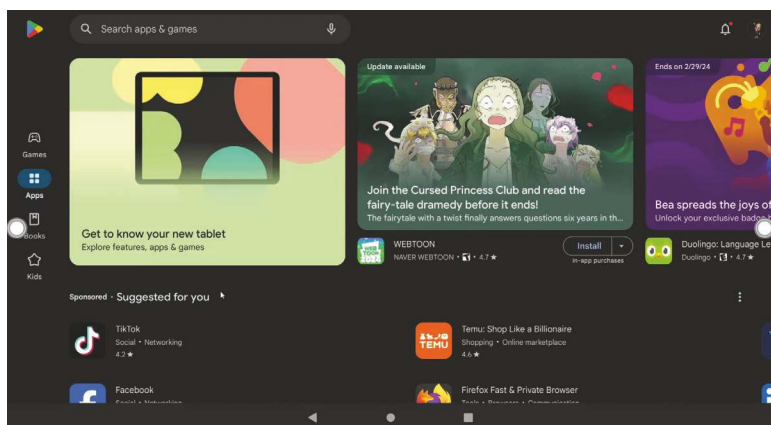

3. Kliknij opcję zainstaluj.

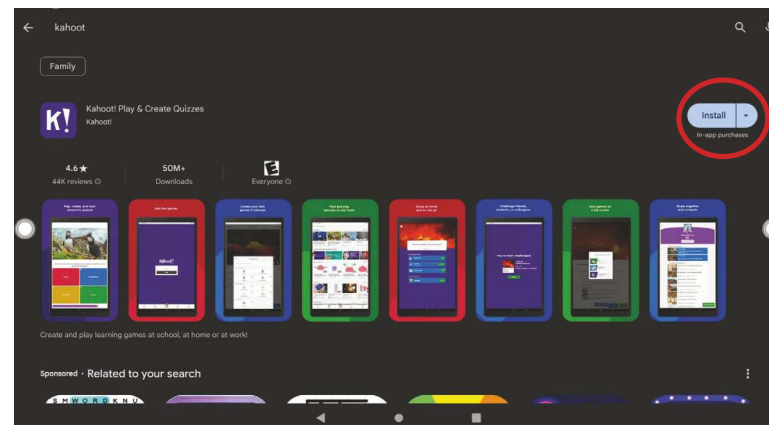

4. Nowo zainstalowane aplikacje pojawią się na drugim ekranie. Przesuń palcem w lewo, aby uzyskać dostęp do tej strony. Jeśli chcesz zmienić lokalizację aplikacji spójrz do punktu 5.

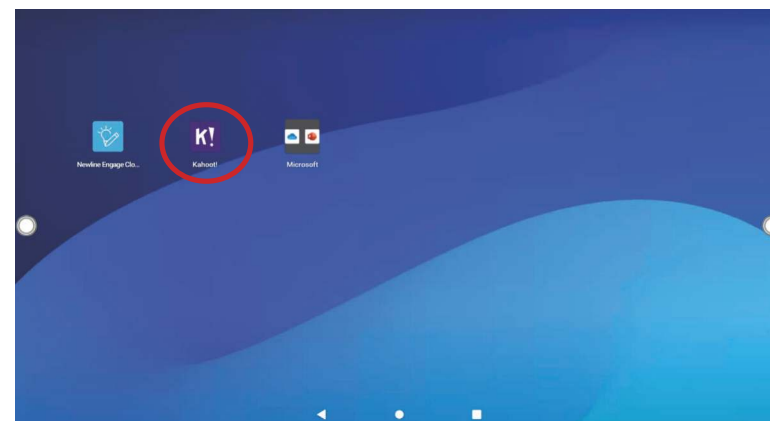

**Serwis oraz pomoc techniczną realizuje Agraf sp. z o.o.,  
polski dystrybutor urządzeń Newline Interactive.**

**Zgłoszenia serwisowe można przesyłać za pomocą [formularza dostępnego na stronie](#).**

**Pracujemy: poniedziałek – piątek, w godzinach 8.00 do 15.30.**

#### **POMOC TECHNICZNA**

**e-mail ogólny: [pomoc@agraf.com.pl](mailto:pomoc@agraf.com.pl)**

**Mateusz Kaczmarek**

**e-mail: [mateusz\\_kaczmarek@agraf.com.pl](mailto:mateusz_kaczmarek@agraf.com.pl)**

**Telefon: 609 - 947 - 300**

**Piotr Kaniecki**

**e-mail: [piotr\\_kaniecki@agraf.com.pl](mailto:piotr_kaniecki@agraf.com.pl)**

**Telefon: 605 - 068 - 900**

**DOŁĄCZ DO NAS!**

**[Facebook](#) Agraf Systemy Interaktywne [YouTube](#) Agraf sp. z o.o. [LinkedIn](#) Agraf sp. z o.o.**